


הוראות הרכבת רגל ייצוב לסולמות טלסקופיים 3.2/3.8 מ'

1. להרכיב רגלי פלסטיק למוט, להבריג ברגים קצרים משני הצדדים בעזרת מברג פיליפס:



2. להוציא ספייסר מהחריץ בפקק התחתון:

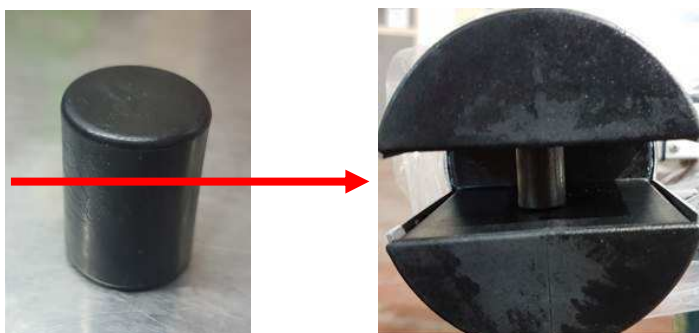

3. להכניס את המוט הייצוב לחריץ (למקם חריצים מול החורים), להכניס 2 ברגים ארוכים ולהבריג 2 אומים בעזרת מפתח רינג פתוח או שבדי:

